

Verlegeanleitung

für SCHWENK neoTect®

1. Ausmessen der Sparrenabstände

Der Abstand zwischen den Sparren wird ausgemessen. Für den "Klemmeffekt" wird einfach 1% dazu addiert. Bei einer Sparrenbreite von 650 mm wird mit 656 mm gerechnet.



2. Zuschneiden

Das Zuschneiden erfolgt mit Stichsäge, Fuchsschwanz oder einem Glühdraht-Schneidegerät, das Ihr Fachhändler für Sie bereithält.




3. Von unten nach oben

Verlegt wird immer von unten nach oben. Die Platteneinheit wird einfach an der Sparrenkante angesetzt, leicht gebogen und zwischen den Sparren gedrückt. Die Dämmung zwischen den Sparren mit neoTect® sitzt fest und sicher.



4. Nut + Feder schließen dicht

Zum Schluss treibt man die Platte mit einem Hammer nach unten, bis Nut und Feder dicht schließen. Kleinere Fugen im Anschlussbereich lassen sich mühelos mit PU-Schaum schließen.

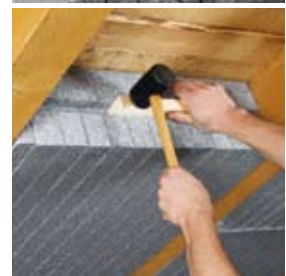

Sparrenbreite kein Problem

Ist der Sparrenabstand größer als unsere 59 cm breite Dämmplatte, werden einfach zwei Platten ineinander gesteckt.